

---

---

# FMA ENDÜSTRİYEL FIRIN EKİPMANLARI

## KULLANIM KILAVUZU

---

# İÇİNDEKİLER TABLOSU

## ANA MENÜ

### 1. MANUEL

- Pişirme Derecesi
- Pişirme Süresi
- Alarm Süresi
- Buhar Ayarı
- Alt Üst Isıtıcılar
- Klape Ayarı

### 2. BASİT KULLANIM

- Pişirme Derecesi
- Pişirme Süresi
- Alarm Süresi
- Basınç Ayarı

### 3. REÇETELER

### 4. REÇETE DÜZENLEMESİ



# Manuel Kullanım

## Piştirme Derecesi:

Sıcaklı 20°C ile 400°C istenilen sıcaklık ayarını + ve - tuşarını veya derece butonuna tıklayarak elle girebilirsiniz. → → → →

**Piştirme Süresi:**Piştirme süresi ayarını + ve - tuşarını veya derece butonuna tıklayarak elle girebilirsiniz. → → → →

**Buhar Ayarı:**Buhar ayarını + ve - tuşarını veya derece butonuna tıklayarak elle girebilirsiniz. → → → →



Manuel kullanım esnasında zaman akarken yaptığınız değişiklikleri ne zaman ve kaçar saniye buhar verdiğinizizi ne zaman ve kaçar saniye klape açtığınızı program hafızasında tutar ve bunu kaydedip reçeteye ekleyebilirsiniz.



Arabayı sağa ve sola çevirir



Fırın içi aydınlatması



Fan



Fırın içini sıcak havadan temizlemek fırını soğutmak için buton üzerine tıklayarak klapeyi açabilirsiniz.



Başlat, duraklar ve durdur butonlarıyla programınızı çalıştırabilir, duraklatabilir ve durdurabilirsiniz.

# Basit Kullanım

**Piştirme Derecesi:**Sıcaklı 20°C ile 400°C istenilen sıcaklık ayarını yapabilirsiniz.

**Piştirme Süresi:**Piştirme süresi ayarını + ve - tuşlarını kullanarak ayarlayabiliirsiniz

**Buhar Ayarı:**Buhar butonuna basılı tutarak fırının içine buhar verebilirsiniz.




# Reçeteler

Önceden reçete düzeninde hazırladığımız 90 tane hazır piştirme buradan seçerek çalıştır butonu ile programı aktif edebilirsiniz.



# Reçete Düzeni

Düzenle butonuna basarak seçtiğiniz sayıdaki reçeteyi oluşturabilir oluşturduğunuz reçeteyi düzenleyebilirsiniz. Daha önceden oluşturduğunuz bir reçeteyi bu ekrandan sil butonu ile silebilirsiniz.

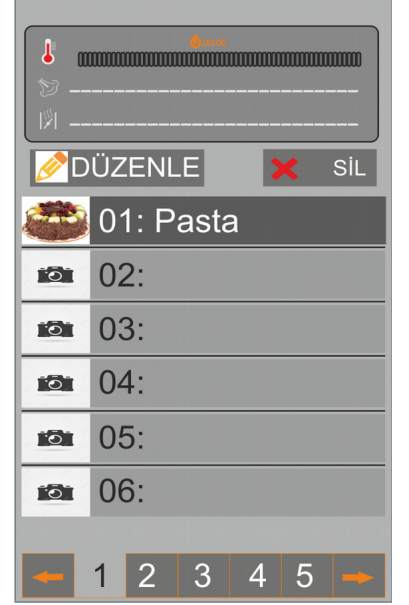

Resim butonuna tıklayarak bir resim ekleyebilir isim butonuna tıklayarak reçetenize isim verebilirsiniz.

Pişirme süresini üzerine tıklayarak istenilen sıcaklığı girebilirsiniz. Yan tarafındaki zamanlayıcıdan pişirme süresi ayarlayabilirsiniz. → → → →

Buhar süresini ve kaç saniye buhar verileceği yine buton üzerine tıklanarak ayarabilirsiniz. → → → →

Klapenin ne zaman açılacağını ve kaç saniye süreyle açık kalacağını buton üzerine tıklayarak ayarlayabilirsiniz. → → → →

En son kaydet butonuna tıklayarak girdiğiniz değişikliklerle reçete oluşturmuş olursunuz. Sil butonuna tıklayarak oluşturduğunuz reçeteyi silebilirsiniz.

